Τηλέφωνο Samsung B2700

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα “Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή — καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ Ανατρέξτε σε — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιστοιχεί στο “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια — η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο Confirm, στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες — πλήκτρα τηλεφώνου, για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

< > Αγκύλες — πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιπροσωπεύει το **OK** πλήκτρο)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014313.
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 12
Οθόνη 14
Εικονίδια 14

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 20

Χρήση βασικών λειτουργιών 21
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 21
Πρόσβαση σε μενού 22

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 22
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 24
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 25
Προσθήκη και εύρεση επαφών 27
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 28
Ακρόαση μουσικής 29
Περιήγηση στο web 30

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 32
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 32
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 34
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 36
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 37

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 40
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 40
Εκτύπωση εικόνων 42
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 42
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Εντοπισμός κινητού 43
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 44
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 44
Χρήση της συσκευής ανάγνωσης RSS 45
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 46
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 47
Χρήση του μετρητή βημάτων 48
Χρήση της πυξίδας 48
Χρήση αριθμομηχανής 49
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 50
Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης 50
Χρήση χρονομέτρου 50
Δημιουργία νέας εργασίας 50
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 51
Διαχείριση του ημερολογίου σας 51

Αντιμετώπιση προβλημάτων a
Ευρετήριο d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Εγκαταστήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε εγκαταστήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην εγκαθιστάτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

CAUTION

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,997 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα

οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα για να μην εκτελούνται κατά λάθος λειτουργίες του τηλεφώνου εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*]. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα [*].

Διατήρηση της λειτουργίας αντίστασης στο νερό και τη σκόνη

Το τηλέφωνό σας είναι ανθεκτικό στη σκόνη και στο νερό όταν όλα τα εξαρτήματά του έχουν ασφαλίσει σωστά. Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, επομένως θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω συμβουλές για την αποφυγή τυχόν βλάβης του τηλεφώνου σας:

- Μην βυθίζετε το τηλέφωνο στο νερό και μην το χρησιμοποιείτε στη βροχή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε αλατούχο ή ιονισμένο νερό, ή σε υψηλή πίεση νερού.
- Αν βραχεί το τηλέφωνο, σκουπίστε το εκτενώς με καθαρό μαλακό πανί.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.
- Διατηρείτε πάντα καθαρό το κάλυμμα υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και προσέχετε να μην τα καταστρέψετε.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρα	Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που καθορίζεται από τον χρήστη. Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
Επιβεβαίωση	Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία μενού. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Πλήκτρο ενεργοποίησης /εξόδου από μενού	Ενεργοποιείστε/ απενεργοποιείστε το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
	Αλφαριθμητικά	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα και [**0**] για να εισάγετε έναν πρόθεμα διεθνούς κλήσης
	Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για Σίγαση προφίλ. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για το κλείδωμα των πλήκτρων. Από την οθόνη κλήσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό ανάμεσα στους αριθμούς

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
	Φλας	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Κάμερα	Ενεργοποιήστε την κάμερα στην κατάσταση αναμονής (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Στη λειτουργία κάμερας, πραγματοποιήστε λήψη μιας φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο. Από την οθόνη κλήσης, πραγματοποιήστε μια κλήση βίντεο

Οθόνη

Η κύρια οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

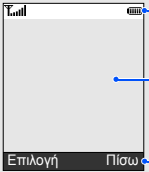

Γραμμή εικονιδίων

Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Γραμμή πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Ενεργοποίηση λειτουργία μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Σύνδεση δικτύου UMTS
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου UMTS
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM διακόπηκε
	Bluetooth ενεργό
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Περιήγηση στο web

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής κλήσεων
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Σίγαση προφίλ ενεργοποιημένο
	Οδήγηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Συνάντηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Εξωτ. χώροι προφίλ ενεργοποιημένο
	Χωρίς σύνδεση προφίλ ενεργοποιημένο
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα push
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Μήνυμα κειμένου πλήρες
	Μήνυμα πολυμέσων πλήρες
	Μήνυμα email πλήρες
	Μήνυμα τηλεφωνητή πλήρες
	Μήνυμα προώθησης πλήρες
	Μήνυμα διαμόρφωσης πλήρες
	Στάθμη μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες. Για την χρήση υπηρεσιών UMTS, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία:

1. Σύρετε την ασφάλεια.

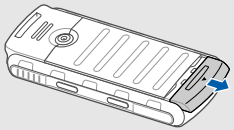

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

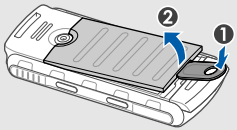

WARNING Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης καλύμματος μπαταρίας ή ένα κέρμα.

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

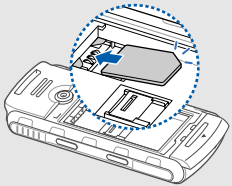

Τοποθετήστε στο τηλέφωνο την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

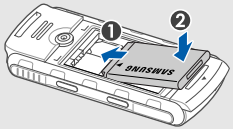

5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

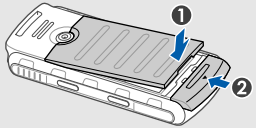

Πιέστε την ασφάλεια για να ασφαλίσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Για την αποφυγή ζημιών από νερό, το κάλυμμα της μπαταρίας πρέπει να κλείσει καλά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

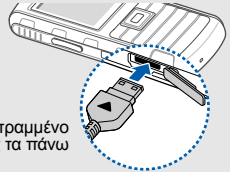

Με το τρίγωνο στραμμένο προς τα πάνω

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Πιέστε το κάλυμμα εντελώς για να ασφαλίσετε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών. Για την αποφυγή ζημιών από νερό, η υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών πρέπει να κλείσει καλά.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

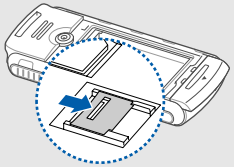

3. Σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

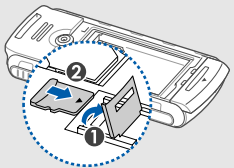

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο το [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβεβ.**> (εάν είναι απαραίτητο).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Μετάβαση στο προφίλ Χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας:

1. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**Επιβεβ.**>, ή το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Κερδίστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας προσαρμόζοντάς το στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης τωνήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να θέσετε το τηλέφωνό σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητ.κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή αριστερά σε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης → <**Επιλογή**>.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Εικόνα** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Επιλέξτε ένα θέμα για την οθόνη (κατάσταση αναμονής)

Για τη δημιουργία ενός θέματος:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Το θέμα μου** → **Δημιουργία θέματος (Εύκολο)** ή **Δημιουργία θέματος (Ειδικό)**.
2. Προσαρμόστε το θέμα όπως θέλετε, από την οθόνη παρακάτω.
3. Όταν τελειώσετε εισάγετε ένα όνομα για το θέμα και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> για την εφαρμογή του θέματος.

Εάν επιλέξετε το ίδιο χρώμα για όλο το θέμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να διακρίνετε την οθόνη.

Μετά τη δημιουργία του θέματος:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Το θέμα μου** → **Επιλογή θέματος**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για την εφαρμογή του θέματος.

Ρύθμιση συντομεύσεων μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο προς χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλειδ. τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ναι**.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
4. Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
   Για βίντεο κλήση, πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
   Για βίντεο κλήση, πατήστε [ ] → <**Εμφάνιση**>.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ηχείο σε λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε **<Επιλογές>** → **Κανονική**.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. ▶ σ. 26
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, παρακάμψτε έως το βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 4.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Σύνθετες** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Εισάγετε ένα θέμα.
7. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Εισάγετε μία διεύθυνση email και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε ένα θέμα και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
4. Εισάγετε το κείμενο του email.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη διοργανωτή** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να μεταβείτε στη λειτουργία εισαγωγής συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα email**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Εάν έχετε επιλέξει μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτηση** για να προβάλετε το περιεχόμενο του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της **Ευρετήριο** λειτουργίας.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε πληροφορίες επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση, ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση παφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:
- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πατώντας <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε < > για να πάρετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 2).

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Εγγραφή βίντεο

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε [ ] για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <**Πίσω**> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω της αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε σε **Ραδιόφωνο FM**, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ακρόαση αρχείων μουσικής

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web. ▶ σ. 30
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 37
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 41
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 37
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 38

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Πολυμέσα** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο(πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Δεξιά: μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Περιήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Πρόγραμμα περιήγησης** → **Αρχική σελίδα** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του παροχέα σας.
2. Εκτελέστε πλοήγηση σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Επιλογή στοιχείου
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Πρόγραμμα περιήγησης** → **Σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε και να χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση σε αναπάντητες κλήσεις

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτηση**> για να επαναφέρετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [⌐].
3. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (Τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν χρειάζεται).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το **Ευρετήριο** χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 27

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ευρετήριο**.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
3. Εισάγετε τις προσωπικές σας λεπτομέρειες.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματος σας συνημμένη σε μήνυμα ή email, ή μεταφέροντάς της μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή για αντιστοίχηση.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκχώρηση ταχείας κλήσης**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε **<Επιλογή>**.

   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Τώρα μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας** → μια θέση μνήμης (εάν χρειάζεται).
4. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε **<Αποθήκ.>**.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις ομάδας**.
6. Για να ορίσετε τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.

7. Για να ορίσετε ήχο κλήσης ομάδας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → μια κατηγορία ήχου κλήσης → ένας ήχος κλήσης.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Πρότυπο** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε **<Δημ/για>** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Πρότυπο** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πατήστε **<Δημ/για>** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 25
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για αποθήκευση του προτύπου.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πεδίο κειμένου και πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Πρότυπο** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
4. Λειτουργήστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικού αρχείου σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.

5. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για την προβολή αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Windows Media Player.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
4. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων ψηφιακών μέσων με τη συσκευή** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο), και πατήστε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Κάντε κλικ στο **Εκκίνηση συγχρονισμού**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Πολυμέσα** → **MP3 player** → **Λίστα αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
4. Επιλογή νέας λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**OK**>.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ναι**.
5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και κύλιση προς τα αριστερά και δεξιά για **Ναι**.
6. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει, και πατήστε <**OK**>.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω**, **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε να εκτυπώνετε εικόνες με ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή με χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Για την εκτύπωση μιας εικόνας με ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή:

1. Συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν συμβατό εκτυπωτή.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → μια εικόνα.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης και πατήστε <**Εκτύπωση**>.

Για την εκτύπωση μιας εικόνας με τη χρήση ασύρματης λειτουργίας Bluetooth:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → μια εικόνα.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και αντιστοιχήστε το με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 41
4. Ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης και πατήστε <**Εκτύπωση**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ναι**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

6. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Εκτελ.>** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε **<Αποθήκ.>** → **<Ναι>**.

Για αποστολή μηνύματος SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε [ ].

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Εντοπισμός κινητού

Όταν κάποιος εισαγάγει μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού κινητού:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε **<Επιβεβ.>**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ναι**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** → **<Αποδοχή>**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να λειτουργείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την υπαγόρευση, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Τα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παίξτε παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** ή **Ψυχαγωγία** → **Παιχνίδια και άλλα**.

2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Διαχείριση αρχείων** ή **Ψυχαγωγία** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Χρήση της συσκευής ανάγνωσης RSS

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάγνωσης RSS για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και πληροφορίες από τους αγαπημένους σας ιστότοπους.

Δημιουργία πληροφοριών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Συσκευή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση μιας πληροφορίας RSS και πατήστε <**OK**>.
4. Για την προσθήκη περισσότερων πληροφοριών, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 πιο πάνω.

Πληροφορίες της συσκευής ανάγνωσης RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Συσκευή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση** → **Επιλεγμένο** ή **Όλα** για να μεταβείτε στα νεότερα περιεχόμενα.
3. Επιλέξτε μια πηγή πληροφοριών → μια ενημερωμένη σημείωση.

Λήψη πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Συσκευή ανάγνωσης RSS**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια πηγή πληροφοριών και πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα**.
3. Μεταβείτε σε μια σημείωση που περιέχει στοιχεία πολυμέσων.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μέσα** → **Λήψη**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής ανάγνωσης RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Συσκευή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις επιλογές όπως επιθυμείτε.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε άλλη χώρα ή πόλη και ρυθμίστε το παγκόσμιο ρολόι για να εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά σε μια ζώνη ώρας.
4. Για τον καθορισμό της θερινής ώρας, μεταβείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Πατήστε <**OK**> για αποθήκευση του παγκοσμίου ρολογιού.
6. Για την προσθήκη περισσότερων ρολογιών επαναλάβετε τα βήματα 2-5 πιο πάνω.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά την αποθήκευση των παγκόσμιων ρολογιών:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Διπλή**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, και έπειτα αριστερά ή δεξιά για στυλ διπλού ρολογιού.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ειδοποιήσεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση:

- Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για διακοπή της ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ειδοποιήσεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (εάν χρειάζεται).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Όχι**.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Χρήση του μετρητή βημάτων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Μετρητής βημάτων**.
2. Εισάγετε τις πληροφορίες χρήστη και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε το βηματομετρητή.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να σταματήσετε το βηματομετρητή.

Χρήση της πυξίδας

Μάθετε να διαβάζετε τις κατευθύνσεις και το υψόμετρο.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Πυξίδα**.
2. Εάν χρησιμοποιείτε την πυξίδα για πρώτη φορά, ρυθμίστε την γυρνόντας το τηλέφωνό σας όπως φαίνεται στην οθόνη.
3. Για να ρυθμίσετε ξανά την πυξίδα πατήστε <**Βαθμονόμηση**>.

Για να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα, κρατήστε το τηλέφωνο στην παλάμη σας, παράλληλα με το έδαφος και διαβάστε την κατεύθυνση.

- Αφαιρέστε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο και αποφύγετε να πλησιάζετε πολύ σε μεταλλικά αντικείμενα ή μέρη που επηρεάζουν το μαγνήτη της πυξίδας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της υπόδειξης κατεύθυνσης.
- Η πίεση του αέρα στο επίπεδο της θάλασσας συνήθως μετράει το υψόμετρο, και βασίζεται στην καθαρή πίεση του αέρα (μια πίεση 1 atm είναι 1013,25 hPa).
- Το υψόμετρο που υπολογίζεται στην ίδια τοποθεσία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση.
- Η περιοχή στην οποία βρίσκεστε ή οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μειώσουν την ακρίβεια του υψομετρικού οργάνου.
- Μην χρησιμοποιείτε το υψομετρικό όργανο σε μεγάλες αλλαγές υψόμετρου, όπως σε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και παραπέντε.

- Η ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
  Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Υπολογιστής**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμένο**>.
3. Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν λήξει ο χρονομέτρητης αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**OK**> για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε χρόνους γύρων.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
4. Πατήστε <**Μηδεν.**> για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων τιμών.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες της εργασίας.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Εφαρμογές** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή μέσω** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία** → ένας τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες του συμβάντος όπως απαιτείται και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισαγετε καρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.
Κλειδ. τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Κλείδωμα PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
Κλείδ.PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη υπηρεσία” ή “Μη διαθέσιμη λειτουργία”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και δις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ευρετήριο

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 41
ενεργοποίηση, 40
λήψη δεδομένων, 41

internet
βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 44
πρόσβαση σε εφαρμογές, 45

Samsung PC studio 37

Windows Media Player 38

ακουστικά 25

αριθμομηχανή
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

βίντεο
λήψη, 28
προβολή, 28

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 22
ένταση κλήσης, 25

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 48
δημιουργία, 47
διακοπή, 48

εντοπισμός κινητού 43

επαφές
δημιουργία ομάδων, 35
εύρεση, 27
προσθήκη, 27

εργαλεία
αριθμομηχανή, 49
ειδοποίηση, 47
ημερολόγιο, 51
μετατροπέας, 50
συσκευή ανάγνωσης RSS, 45
χρονόμετρο, 50
χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 50

εργασίας 50

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 22

ήχος κλήσης 22

θέμα
κατάσταση αναμονής, 23

κάρτα SIM 17
κάρτα μνήμης 20
κάρτες ονομάτων 34
κείμενο
  δημιουργία σημειώσεων, 51
  εισαγωγή, 26
  μηνύματα, 25
κλείδωμα
  δείτε κλείδωμα τηλεφώνου
κλείδωμα τηλεφώνου 24
κλήσεις
  από Ευρετήριο, 34
  απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 33
  απάντηση, 24
  βασικές λειτουργίες, 24
  διεθνείς αριθμοί, 34
  επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 33
  θέση σε αναμονή, 33
  κλήση αναπάντητων κλήσεων, 32
  πρόσφατες εξερχόμενες, 32
  πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 33
  πραγματοποίηση, 24
  προβολή αναπάντητων, 32
  σύνθετες λειτουργίες, 32
  συνδιάσκεψη, 33
κλήσεις συνδιάσκεψης
  βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη
μετατροπέας
  βλ. εργαλεία, μετατροπέας
μηνύματα
  αποστολή κειμένου, 25
  αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 26
  αποστολή πολυμέσων, 25
  προβολή email, 27
  προβολή κειμένου, 27
  προβολή πολυμέσων, 27
μήνυμα SOS 42
μπαταρία
  ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 20
  εγκατάσταση, 17
  φόρτιση, 19
παγκόσμιο ρολόι
  δημιουργία, 46
  ρύθμιση διπλής οθόνης, 47
πλήκτρα συντομεύσεων
  δείτε συντομεύσεις
πολυμέσα
  βλ. μηνύματα
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
  ακρόαση μουσικής, 29
  δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 38
πρόγραμμα περιήγησης
  βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

πρόγραμμα περιήγησης στο web
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 30
προσθήκη σελιδοδεικτών, 31
πρότυπα
εισαγωγή, 36
κείμενο, 36
πολυμέσα, 36
προφίλ Εκτός σύνδεσης 21
προφίλ σίγασης 22
ραδιόφωνο
βλ. Ραδιόφωνο FM
ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 29
αποθήκευση σταθμών, 39
ρολόι
βλ. παγκόσμιο ρολόι
Συσκευή ανάγνωσης RSS
βλ. εργαλεία, συσκευή ανάγνωσης RSS
σημείωση
βλ. σημειώσεις κειμένου ή φωνής
συγχρονισμός προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής 38
συντομεύσεις 24
φόντο
κατάσταση αναμονής, 23
φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή, 44
εγγραφή, 44
φωτογραφίες
βασική λήψη, 28
προβολή, 28
χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο
χρονομετρητής
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η **Samsung Electronics**

οΔηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: B2700

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.19 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* **Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20476A
Greek. 10/2008. Rev. 1.0